

Montagehinweis SESAM Sperrpfosten

KERN AG SA FÜR VERKEHRSSICHERHEIT POUR SÉCURITÉ DE TRAFIC

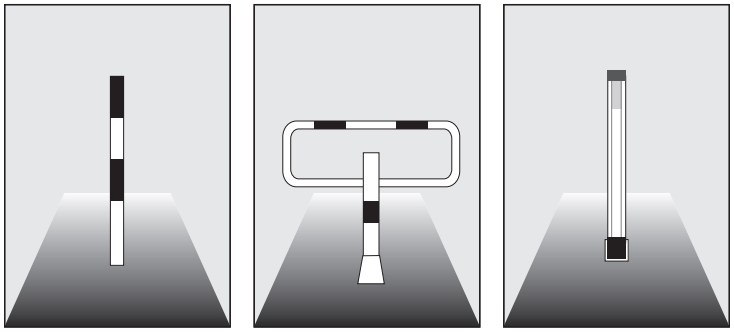

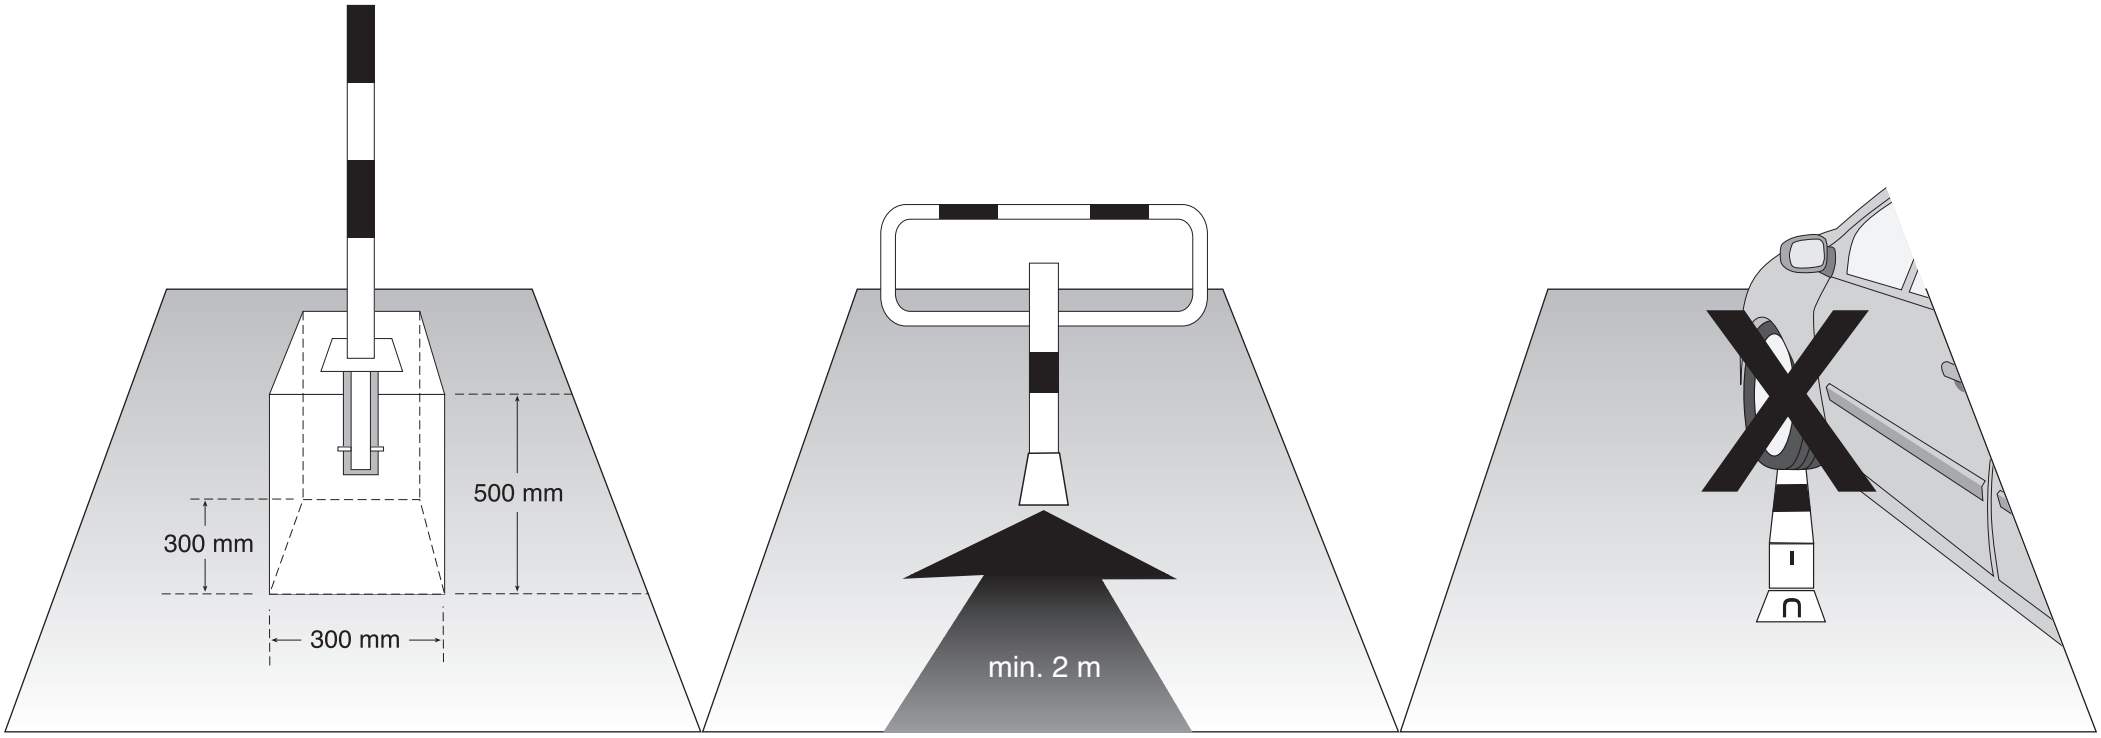

WM 1350